


Schnellwechselstahlhalter, ORIGINAL MULTISUISSE®

Rychlovýměnné držáky nástrojů, ORIGINAL MULTISUISSE®

ORIGINAL MULTISUISSE®

Bohrstangenhalter J

Držák vrtací tyče J

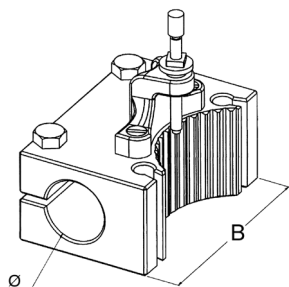


Typ / Typ	Für Kopf / Pro hlavu	Ø mm	B mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
AaJ	Aa	15	50	50-100-103	118,60
AJ	A	30	80	50-100-112	127,10
EJ	E	30	100	50-100-129	188,50
EJ	E	40	100	50-100-130	197,00
BJ	B	40	120	50-100-147	197,00
CJ	C	40	160	50-100-164	328,30
CJ	C	50	160	50-100-165	331,20
D1J	D1	63	180	50-100-182	672,80
D2J	D2	63	220	50-100-190	1.070,40

ORIGINAL MULTISUISSE®

Abstechhalter T

Upichovací držák T

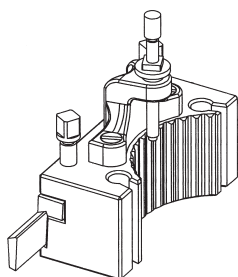


Typ / Typ	Für Kopf / Pro hlavu	Stahlgröße / Rozměr řezného nástroje mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
AaT	Aa	2,5 x 10	50-100-104	152,20
AT-K	A	2,7 x 10	50-100-113	155,20
ET-K	E	4 x 16	50-105-131	170,10
BT-K	B	4 x 16	50-100-148	194,50
CT-K	C	5,1 x 18,5	50-100-166	234,40

ORIGINAL MULTISUISSE®

Rückzugsstahlhalter FE für Außengewinde

Závitořezný držák FE pro vnější závit

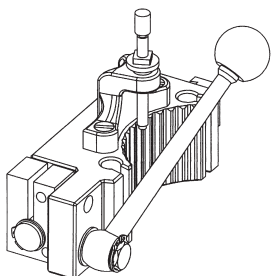

Vorgang: Mit dem Rückzugshebel kann ohne Verstellung des Kreuzsupports aus dem Gewinde ausgefahren werden. Es muß lediglich die neue Spantiefe nachgestellt werden.

Princip funkce: Ze závitu lze vyjet pomocí madla bez posuvu příčného suportu. Musí se pouze nastavit nová hloubka úběru.

Typ / Typ	Für Kopf / Pro hlavu	Hub / Zdvih mm	Ø mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
AFE	A	11	12	50-100-115	556,60
EFE	E	12	12	50-100-133	564,60
BFE	B	10	20	50-100-150	636,70
CFE	C	14	20	50-100-168	846,80